Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Call center hours of operation (Mon-Sun 9AM-12AM EST). To register this product please visit

www.samsung.com/register.



Cufarápida de configuración

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Servicio de atención al cliente 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Horario de atención del centro de servicio (Lun-dom 9 AM-12 AM ESTE). Para registrar este producto, visite

www.samsung.com/register.

STOP No devuelva esta unidad

Cultiplication rapide

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Service à la clientèle 55 Standish Court Mississauga. Ontario L5R 4B2 Heures d'ouverture du centre d'appel : du lundi au dimanche, de 9 h à 12 h (HNE)

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter www.samsung.com/register.



Accessories

SP Accesorios / FR Accessoires 2 **EN** Power Cord

- Remote Control & Batteries (AAA x 2) SP Mando a distancia y 2 pilas AAA FR Télécommande et deux piles AAA
- 3 EN Cleaning Cloth
- SP Paño de limpieza FR Chiffon de nettovage
- 6 EN Owner's Instructions SP Manual de instrucciones
- FR Guide de l'utilisateur 6 EN TV-Holder & Screw (M4xL16)
- SP Soporte del televisor y tornillos (M4xL16) FR Support pour téléviseur et vis (M4X16)
- Warranty Card / Safety Guide
- SP Tarjeta de garantía / Guía de seguridad FR Carte de garantie / Guide de sécurité
- 8 EN Stand Screw (M4xL16)
 - SP Tornillo del soporte (M4xL16) FR Vis de pied (M4xL16)
- Stand Screw (M4xL14) SP Tornillo del soporte (M4xL14)

SP Cubierta del agujero inferior

FR Vis de pied (M4xL14)

4 EN Cover-Bottom

FR Couvre base



SP Cable de alimentación

FR Cordon d'alimentation


Installing Batteries in the Remote Control

SP Instalación de las pilas en el mando a distancia


FR Insertion des piles dans la télécommande






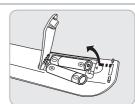




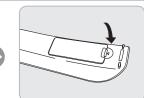

Plug & Play

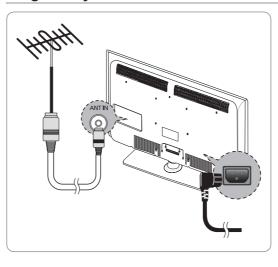

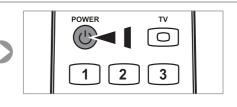



- EN When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.
 - If you want to reset this feature. Press the MENU button to display the menu. You can set the Plug & Play by selecting 'Setup → Plug & Play'.
- SP Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática.
 - Si desea reiniciar esta función. Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla. Puede configurar la función Plug & Play seleccionando 'Setup → Plug & Play'.
- R Au moment de la mise sous tension initiale du téléviseur, les paramètres de base sont automatiquement réglés. D'autres sont réglés en cours d'utilisation.
- Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre. Appuyez sur la touche MENU. Vous pouvez configurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'.

Configuring the Picture Menu

SP Configuración del menú de imagen / FR Configuration du menu Picture

☐ Mode

SP Modo / FR Mode







You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

Fig. Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the picture mode by selecting Tools → Picture Mode.

Dynamic

Selects the picture for increased definition in a bright room.

Standard

Selects the picture for the optimum display in a normal environment.

Movie

Selects the picture for viewing movies in a dark room.

SP)

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

🖈 Pulse el botón TOOLS para ver el menú Herramientas. También puede configurar el temporizador seleccionando Herramientas → Imagen Modo

Dinámico

Selecciona la visualización con una definición mejorada, en una habitación luminosa.

Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.

Movie

Selecciona la visualización para ver películas en una sala oscura.

FR

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

Appuyez sur la touche TOOLS pour afficher le menu Outils. Il est également possible de régler l'image en choisissant Outils → Image mode.

Dynamique

Choisit l'image offrant une meilleure définition dans une pièce claire.

Choisit la meilleure image possible dans un environnement normal.

Cinéma

Choisit une définition d'image pour regarder des films dans une pièce sombre.

Viewing the Menus


- SP Visualización de los menús / FR Affichage des menus
- EN Press the MENU button. The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons: Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Support
- SP Pulse el botón MENU. Se muestra el menú principal en la pantalla. En el lado izquierdo del menú hay los iconos: Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada, Soporte
- FR Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal s'affiche à l'écran. La partie gauche du menu comprend des icônes: Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Support
- Using the remote control buttons
 - SP Uso de los botones del mando a distancia
 - FR Les touches de la télécommande

		Button	Operations
	EN	MENU	Display the main on-screen menu.
		RETURN	Return to the previous menu.
Е		EXIT	Exit the on-screen menu.
		▲/▼/◀/►/ ENTER 🚭	Move the cursor and select an item. Select the currently selected item. Confirm the setting.
	SP	MENU	Mostrar el menú de pantalla principal.
		RETURN	Volver al menú anterior.
5		EXIT	Salir del menú en pantalla.
		▲/▼/◀/▶/ ENTER ঊ	Mover el cursor y seleccionar una opción. Seleccionar la opción marcada. Confirmar la configuración.
	FR	MENU	Affiche le menu à l'écran principal.
		RETURN	Permet de retourner au menu précédent.
F		EXIT	Quitte le menu de l'écran.
		▲/▼/∢/▶ / ENTER ③	Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. Permet de sélectionner l'élément en surbrillance. Confirme le réglage.

Setting the Screen Size

SP Configuración del tamaño de la pantalla / FR Configuration du format de l'écran


♦ Move ☐ Enter 🤊 Return

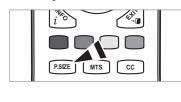

- **EN** If you want to change the size of the image on your screen. Press the **MENU** button to display menu. You can set the picture size by selecting 'Picture \rightarrow Picture Options \rightarrow Size'. And press the ▲ or ▼ button to select the screen format you want. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Wide Fit / 4:3 / Screen Fit)
 - Alternately, you can press the **P.SIZE** button on the remote control repeatedly to change the picture size.
- SP Si desea cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla. Pulse el botón MENU para visualizar el menú. También se puede configurar el modo de la imagen seleccionando 'Imagen → Opciones de imagen → Tamaño'. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el formato de pantalla que desee. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Ajuste ancho / 4:3 / Ajuste a pantalla)
 - También se puede pulsar varias veces el botón P.SIZE del mando a distancia para cambiar el tamaño de la imagen.
- FR Si vous désirez modifier le format de l'image à l'écran, appuyez sur la touche MENU. Le menu s'affiche. Vous pouvez choisir le format de l'image en sélectionnant 'Image ightarrowOptions d'image → Format'. Appuyez ensuite sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'écran désiré.
 - (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Format large / 4:3 / Plein écran)
 - Nous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche P.SIZE de la télécommande pour changer le format de l'image.


Connecting an AV device

SP Conexión de un dispositivo de AV / FR Branchement d'un appareil AV

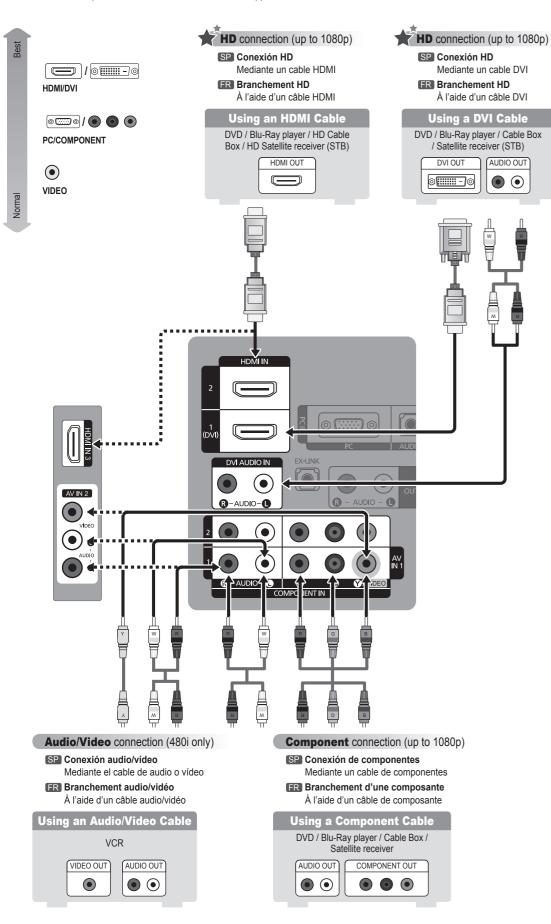


Connecting an audio device

SP Conexión de un dispositivo de audio / FR Branchement d'un appareil audio

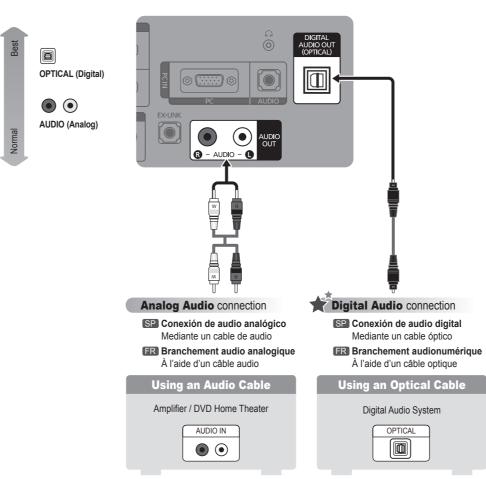


Connecting an Antenna

- SP Conexión de una antena / FR Branchement d'une antenne
- **EN** For various connections, refer to E-manual
- SP Para diferentes tipos de conexiones, consulte el manual electrónico
- FR Pour les différents branchements possibles, consultez l'E-manual

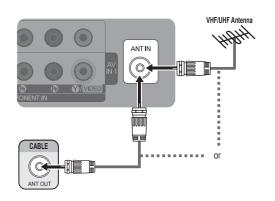

Connecting a PC

SP Conexión a un PC / FR Branchement d'un ordinateur

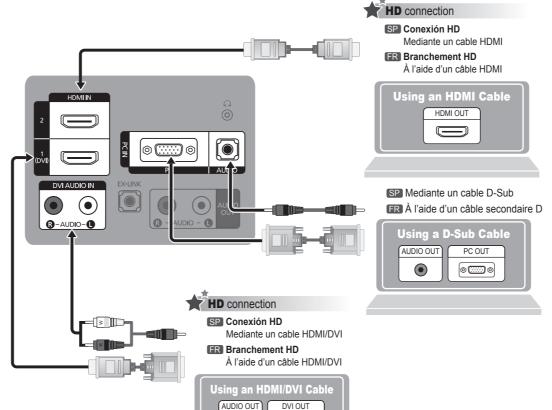


o**.....**o

To Select the Source

SP Para seleccionar la fuente / FR Pour choisir la source



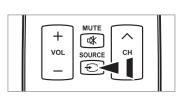

- EN Press the SOURCE button on the Remote Control
 - You can select the TV mode or an input source connected to the TV set. Use this button to choose an input source that you would like to watch.
 - TV / AV1 / AV2 / Component1 / Component2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3
- SP Pulse el botón SOURCE del mando a distancia
 - Puede seleccionar el modo TV o la fuente de entrada conectada al equipo TV. Utilice este botón para elegir la fuente de entrada que desee ver.
 - TV / AV1 / AV2 / Componente1 / Componente2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3
- FR Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande.
 - Vous pouvez sélectionner le mode TV ou une source d'entrée branchée au téléviseur. Choisissez la source d'entrée désirée à l'aide de cette touche.
 - TV / AV1 / AV2 / Composante1 / Composante2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3